#### NIPPON ANTENNA

# 取扱説明書

# 分配器

MODEL

# 屋内用 CS-IF·BS-IF·UHF·VHF·FM·HF帯域用(2602MHz対応)

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお 読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




JEITA (社)電子情報技術産業協会に登録された一定以上の 性能を有する受信システム機器に付けられるシンボル マークで、衛星放送および地上デジタルテレビジョン放 送受信用アンテナや機器の性能を証明するものです。

### ■特 長

- 1. 本器はHF帯域からCS-IF帯域 (10~2602MHz)対 応の高性能分配器ですので、双方向棟内CATV、 SMATVシステムと広範囲に使用できます。
- 2. 入力端子と出力1端子の間で電流通過(最大 DC15V・ 0.5A/AC30V·1A)できます。
- 3. 接栓座とハウジングを一体化した亜鉛ダイカス ト製、裏ぶたは圧入装着式ですので、高度のシ ールド効果が得られ、電波の漏洩や飛込み防止 に効果があります。
- 4. 銘板の入力端子部を凸形状にしてありますので、 照明のない場所でも指先の感触で入力端子の位 置がわかります。
  - 5C F型接栓……端子数分 ●付属品

※製品仕様によって別売品の場合があります。

#### ■取付例(3分配器)

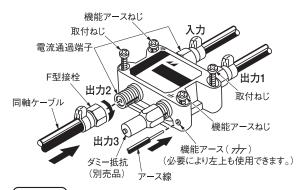

## ポイント


- ●空端子がある場合は、ダミー抵抗をお求めのうえ必ず接続し てください。
- ●スカパー! は分配してもアンテナ1本に対して1系統となり ます。別のテレビでごらんになる場合、別途アンテナ、チュー ナーが必要です。
- ●2602MHzに対応したシステムにする場合、使用機器・同軸 ケーブルなどはすべて2602MHzまでの周波数帯域で性能 が保証されているものをご使用ください。

#### ▶同軸ケーブルの加工方法とF型接栓の取付方法


◆用意するもの

カッターまたはナイフ、ハサミ またはニッパー、ペンチ。

#### ■各部の名称

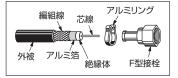

カッター、ナイフなどで 点線の部分をカットし ます。(深さ1mm程度)

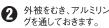

外被から2mm程度はな して編組線をていねい に切り落としてください。

編組線をめくりあげ ます。



外被をむく




#### ポイント

- ●絶縁体をカットするときは芯線をキズつけないように注意し、芯線が編 組線とアルミ箔に接触していないかをご確認ください。
- ●芯線に付着物がないか確認し、付着物がある場合には、きれいにとって ください。
- ●芯線の外径が1.5mm以下の同軸ケーブルをご使用ください。外径が 1.5mmより太い場合は、ピン付接栓をご使用ください。 (※同軸ケーブルを取換える場合は、以前使用していた同軸ケーブル と芯線の外径が同じ同軸ケーブルをご使用ください。)
- ●F型接栓締付トルク 約2.0N·m(約20kgf·cm)

編組線から3mmはな して絶縁体とアルミ 箔を同時に切り、抜 きとります。



F型接栓をアルミ箔と編組線の間に挿入し、 アルミリングをペンチなどでつまんでしっかり つぶしてください。 F型接栓

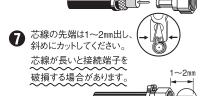

芯線は斜めにカットすると挿入しやすい

加工の際、切りくずの扱いや工具の 使用には十分注意してください。思 わぬけがの原因となります。

# 日本アンテナ

## ■標準性能表

型	名	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	入力・出力 インピーダンス (Ω)	寸 法(mm) 高さX幅X奥行	質 量 (g)	電通端子 最大DC15V·0.5A/ AC30V·1A
2分配器	CD-2W	10~76	4.3	14	1.8		57×54×20.5	75	入力一出力1
		76~222	3.8	20	1.8				
		222~770	4.3	20	1.8				
		770~1489	4.8	15	2.0				
		1489~2150	5.5	15	2.0				
		2150~2602	6.0	15	2.0				
3分配器	CD-3W	10~76	6.5	16	2.0		57×54×20.5	80	入力一出力2
		76~222	6.0	21	1.8				
		222~770	7.0	21	1.8				
		770~1489	7.5	17	2.0				
		1489~2150	9.0	15	2.0				
		2150~2602	11.0	15	2.0				
4分配器	CD-4W	10~76	8.0	20	2.0	75 (F型)	57×76×20.5	100	入力一出力2
		76~222	8.0	23	1.8				
		222~770	8.5	18	1.8				
		770~1489	9.0	15	2.0				
		1489~2150	10.5	15	2.0				
		2150~2602	12.0	15	2.0				
5分配器	CD-5W	10~76	9.8	15	2.0		57×76×20.5	110	入力一出力2
		76~222	10.0	20	1.8				
		222~770	10.0	18	1.8				
		770~1489	11.0	15	2.0				
		1489~2150	12.5	15	2.0				
		2150~2602	14.0	15	2.0				
6分配器	CD-6W	10~76	11.0	18	2.5		57×120×20.5	135	入力一出力2
		76~222	10.2	20	1.8				
		222~770	11.0	18	1.8				
		770~1489	12.0	17	2.0				
		1489~2150	14.0	15	2.0				
		2150~2602	16.0	15	2.0				
8分配器	CD-8W	10~76	12.0	15	2.5		57×120×20.5	140	入力一出力3
		76~222	11.5	20	1.8				
		222~770	12.5	18	1.8				
		770~1489	13.5	15	2.0				
		1489~2150	16.0	15	2.0				
		2150~2602	18.0	15	2.5				

●使用温度範囲:-10℃~+40℃(本体周囲温度)

お客様窓口専用ダイヤル | ( )(

(03) 3893-5243

ご利用時間 9:00~18:00 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

情報通信が仕事です。

# 日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03) 3893-5221(大代) (ホームページアドレス) http://www.nippon-antenna.co.jp/